

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

COLETOR DE ADMISSÃO PLENUM PARA MOTORES EA888 GEN 3 (TINW13)




Antes de montar o coletor no cabeçote:

- Os suportes da flauta devem ser instalados no coletor, utilizando os 4 parafusos M6x20; **(1)**
- Os o-rings fornecidos devem ser instalados nos canais do flange; **(2)**
- O sensor MAP deve ser fixado utilizando o parafuso M6x16; **(3)**

- O adaptador do corpo de borboleta deve ser instalado utilizando a junta fornecida e os 4 parafusos M6x12;



TINW1301B
TBI ORIGINAL

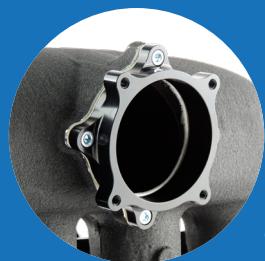

TINW1302B
UPGRADE 74MM

- Os 10 prisioneiros M6x53.5mm devem ser instalados no cabeçote;
- A flauta de injeção direta deve ser removida temporariamente;
- A capa do filtro de óleo deve estar instalada;

Observações gerais:

- Para a montagem da flauta auxiliar, deve-se inserir os 2 parafusos M6x35 na flauta, posicioná-la nos suportes e deve-se apertar os parafusos utilizando uma chave allen abaulada.
- O sistema flap original não é utilizado, reprogramação da ECU é necessária;
- Os 4 parafusos M6x40 fornecidos devem ser utilizados para montar o corpo de borboleta;
- A flauta possui entrada para o sensor de pressão original, entrada e saída -8AN para suportar maior volume de combustível. Uma linha apropriada deve ser feita (não compatível com a mangueira original).

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:

11 99687-3840 spaturbo.com.br