

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


COLETOR DE ADMISSÃO PLENUM PARA MOTORES EA888 GEN 3 (TINW13)




Antes de montar o coletor no cabeçote:

- Os suportes da flauta devem ser instalados no coletor, utilizando os 4 parafusos M6x20 de cabeça abaulada; **(1)**
- Os o-rings fornecidos devem ser instalados nos canais do flange; **(2)**
- O sensor MAP deve ser fixado utilizando o parafuso M6x16; **(3)**

- O adaptador do corpo de borboleta deve ser instalado utilizando a junta fornecida e os 4 parafusos M6x12;

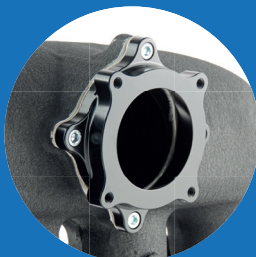

TINW1301B
TBI ORIGINAL

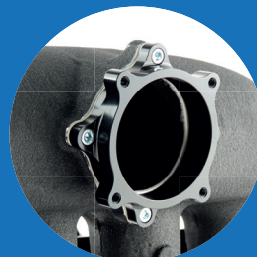

TINW1302B
UPGRADE 74MM

- Os 5 prisioneiros M6x53.5 mm devem ser instalados no cabeçote nos locais correspondentes aos furos superiores do coletor;
- Os 5 parafusos sextavados flangeados M6x40 devem ser instalados nos furos inferiores do coletor;
- Para melhor acesso ao parafuso e porca próximos ao filtro de óleo, recomenda-se removê-lo antes da montagem.

Observações gerais:

- Para a montagem da flauta auxiliar, deve-se inserir os 2 parafusos M6x35 na flauta, posicioná-la nos suportes e deve-se apertar os parafusos utilizando uma chave allen abaulada.
- O sistema flap original não é utilizado, reprogramação da ECU é necessária;
- Os 4 parafusos M6x40 fornecidos devem ser utilizados para montar o corpo de borboleta;
- A flauta possui entrada para o sensor de pressão original, entrada e saída -8AN para suportar maior volume de combustível. Uma linha apropriada deve ser feita (não compatível com a mangueira original).

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:



11 99687-3840

spaturbo.com.br